

Alphacam

Configuration licence réseau Education

Gestionnaire de licence (2025.1 - ALPHACAM) X

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer

Accéder au gestionnaire de licence


Windows 11

Menu démarrer (logo windows)


Il vous faudra accéder au menu démarrer de Windows.

Il vous faut simplement aller cliquer sur le logo Windows en bas au milieu de l'écran puis aller cliquer sur Toutes les applications et un menu déroulant va s'ouvrir.

Une fois arriver dans ce menu déroulant, il faudra chercher le dossier Alphacam 2025 l'ouvrir et lancer le gestionnaire de licence :

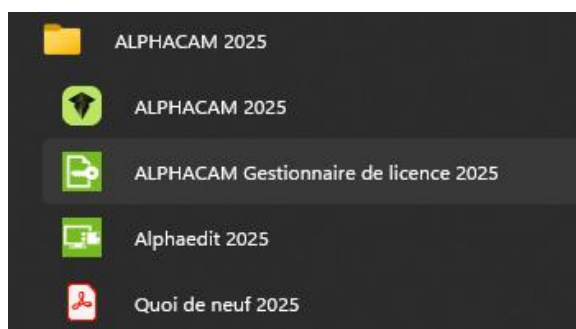

Une fois lancé, cette interface va s'ouvrir :

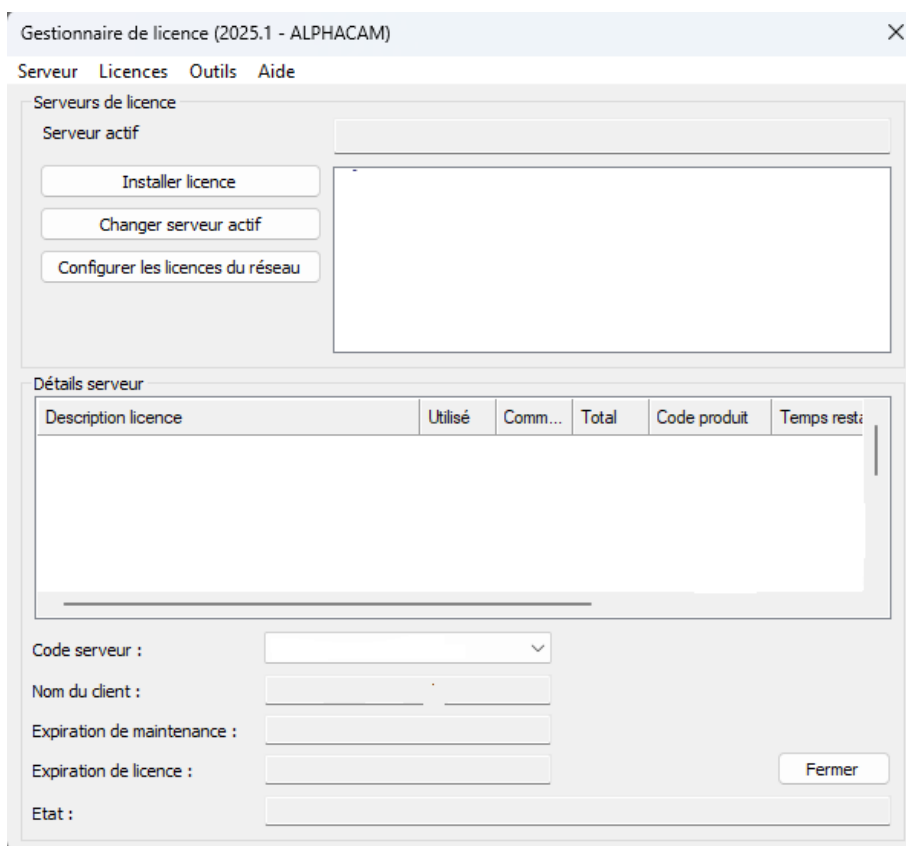

Configuration de la licence

Pour accéder au configurateur de licence, il faudra cliquer sur « Configurer licence réseau »

Gestionnaire de licence (2022.1 - ALPHACAM) ✕

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

★ Autonome (Mode Sans def physique Wireless - 1VFSXMKXZJZSK...)

✓ s08

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:
ALPHACAM Reseller Software	4	1	25	ACDIST	7 mois rest:
ALPHACAM Advanced Designer	0	0	1	ACSYS-ADV	7 mois rest:
ALPHACAM Essential Designer	0	0	1	ACSYS-ESS	7 mois rest:
ALPHACAM Standard Designer	0	0	1	ACSYS-STD	7 mois rest:
Reseller Key	4	1	35	ENDIS-K	7 mois rest:
EDGECAM Reseller Software	0	0	10	ENDIS-T	7 mois rest:

Code serveur : ▼

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Vous allez arriver sur cette fenêtre :

Configurer licences (2022.1 - ALPHACAM)

Nom	Type
-----	------

<< Autoriser

<< Optionnel

Supprimer >>

Nom	Type licence
-----	--------------

Utiliser les profils de licence

Chemin des profils: ... Demander un profil au démarrage


Profil actuel: << Aucun >>

Vous aurez sur la droite les modules de licence disponible depuis votre serveur et sur la gauche ce que vous voulez utiliser.

Comment configurer sa licence ?

Comme dit précédemment, sur la droite (orange) vous aurez la liste des modules de licence disponible sur votre serveur, il faudra les faire passer à gauche (vert).

Pour faire passer les modules de droite à gauche, il faut les sélectionner et cliquer sur autoriser (rose) et ils passeront sur la gauche, pour en enlever, même principe mais cette fois en cliquant sur Supprimer (rouge)

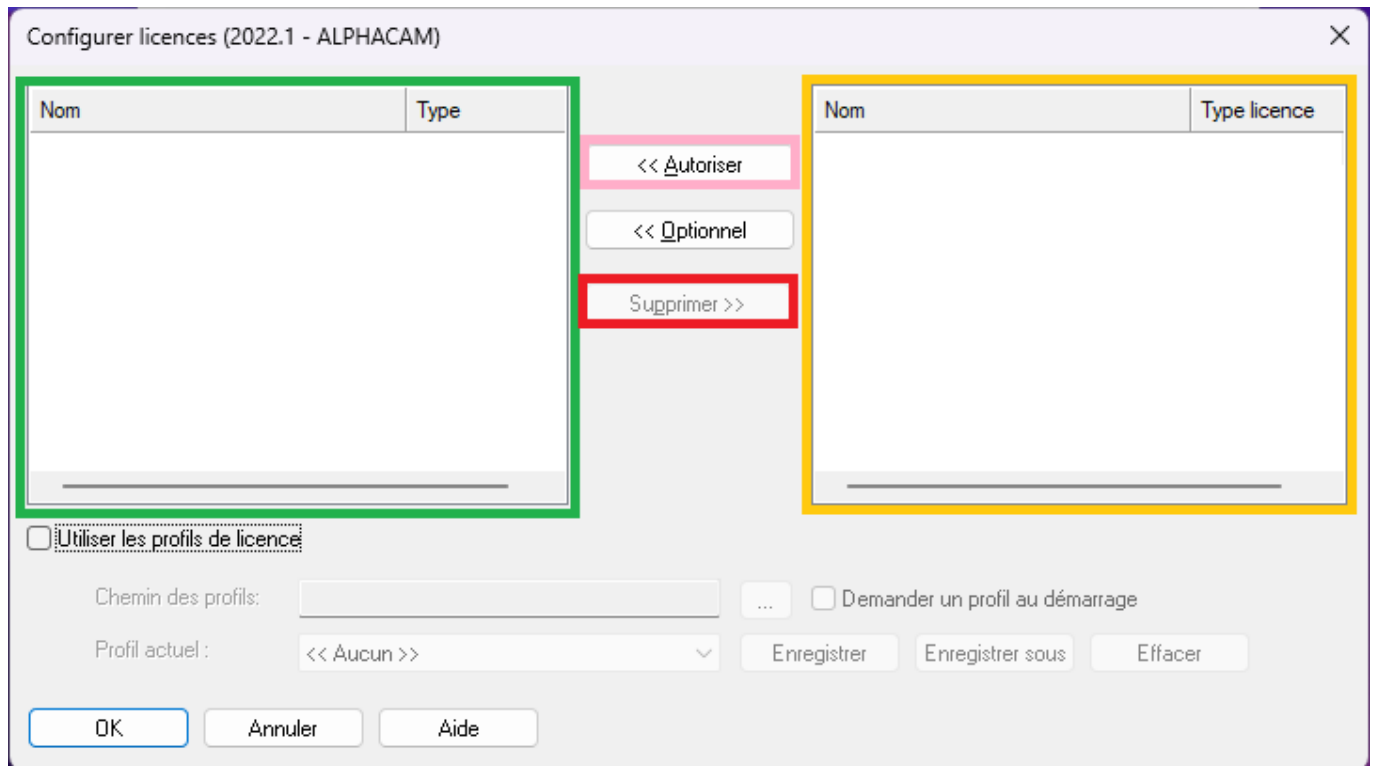

Exemple de configuration (sur la gauche) :

- Alphacam Educational Networked Classroom Seat
- Alphacam Educational Advanced 5 Axis
- EduNC

Tout ce qui est sur la gauche sera pris en compte par Alphacam à son lancement, si un des postes est mal configuré et qu'il prend un module dont il n'a pas besoin, le module sera "bloqué" jusqu'à ce qu'Alphacam soit fermé, il n'est pas possible de récupérer un module qui est déjà utilisé via le gestionnaire de licence.