

Alphacam

Configuration licence réseau

Gestionnaire de licence (2025.1 - ALPHACAM) X

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :


Accéder au gestionnaire de licence

Windows 11


Pour y accéder, ouvrez le menu Démarrer de Windows.

Cliquez sur l'icône Windows située au centre inférieur de l'écran, puis sélectionnez l'option « Toutes les applications ».

Une fois arriver dans ce menu déroulant, il faudra chercher le dossier Alphacam 2025 l'ouvrir et lancer le gestionnaire de licence :

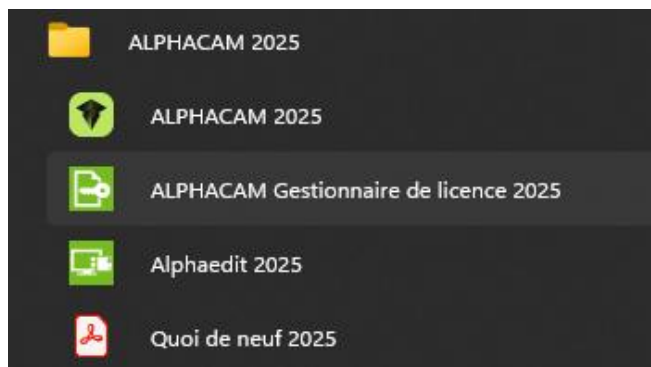

Une fois le gestionnaire de licences lancé, l'interface suivante s'affichera :

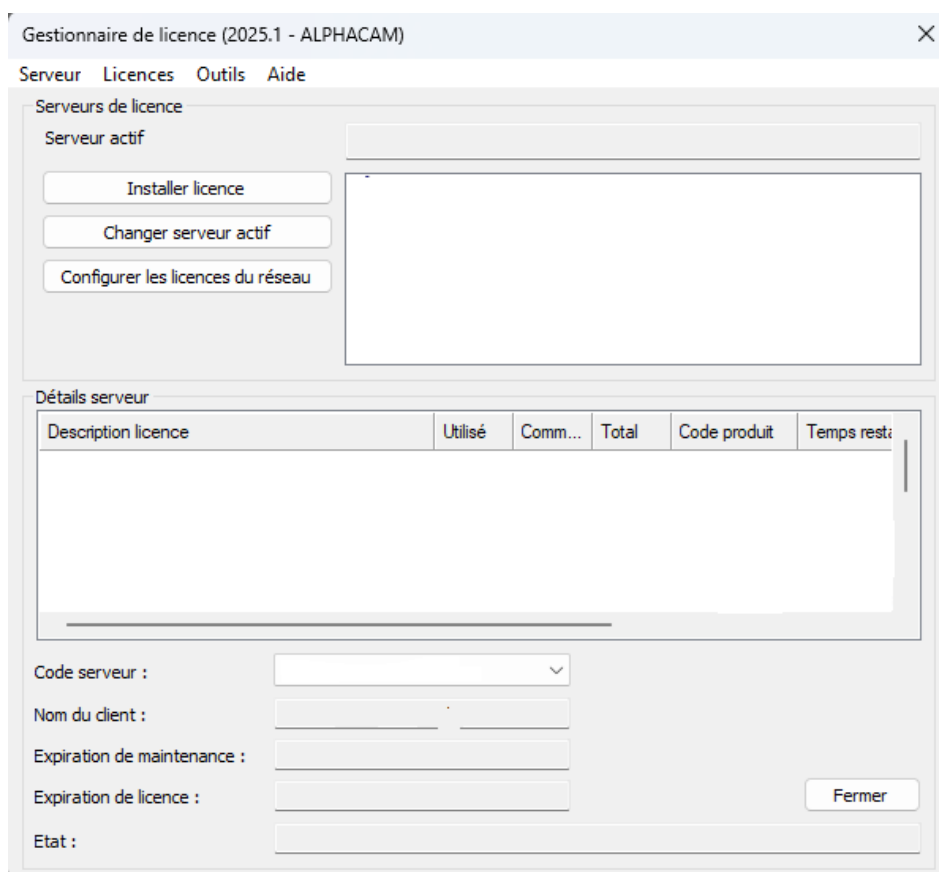

Configuration de la licence

Pour accéder au **configurateur de licence**, sélectionnez l'option « **Configurer licence réseau** » dans l'interface.

Gestionnaire de licence (- ALPHACAM)
✕

Serveur
Licences
Outils
Aide

Serveurs de licence

Serveur actif s08

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

★
Autonome (Mode Sans def physique Wireless - 1VFSXMKXZJZSK...

✓
s08

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest
ALPHACAM Reseller Software	4	1	25	ACDIST	7 mois rest
ALPHACAM Advanced	0	0	1	ACSYS-ADV	7 mois rest
ALPHACAM Essential	0	0	1	ACSYS-ESS	7 mois rest
ALPHACAM Standard	0	0	1	ACSYS-STD	7 mois rest
Reseller Key	4	1	35	ENDIS-K	7 mois rest

Code serveur : Codes serveurs multiples v

Nom du client : MW Programmation SA

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer

Vous serez alors redirigé vers la fenêtre suivante :

Configurer licences (- ALPHACAM)

Nom	Type
-----	------

<< Autoriser

<< Optionnel

Supprimer >>

Utiliser les profils de licence

Chemin des profils: ... Demander un profil au démarrage

Profil actuel: << Aucun >>

Sur la partie droite de la fenêtre, vous verrez les **modules de licence disponibles** provenant de votre serveur.

À gauche, vous pourrez sélectionner les **modules que vous souhaitez utiliser**.

Comment configurer sa licence ?


Comme mentionné précédemment, la partie droite de l'interface (en orange) affiche la liste des modules de licence disponibles sur votre serveur.

Votre objectif est de les transférer vers la partie gauche (en vert) pour les utiliser.

Pour transférer un module de la droite vers la gauche, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton « Autoriser » (en rose).

Le module passera alors dans la liste de gauche.

Si vous souhaitez retirer un module, appliquez le même principe, mais en cliquant cette fois sur « Supprimer » (en rouge).

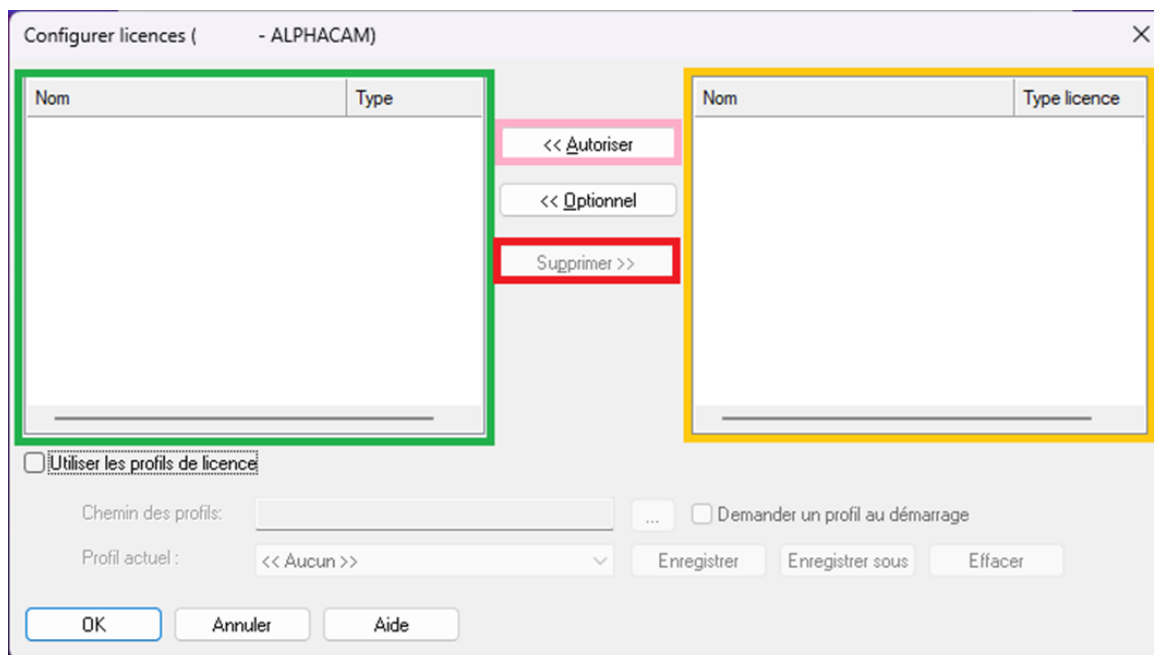

Voici un exemple de configuration où les modules sont affichés sur la gauche :

AlphaEdit : AlphaEdit, MW Addins et multipost

Essential : Core, Nesting, API, MW Addins et multipost

Standard : Core, Nesting, API, Solids, MW Addins et multipost

Advanced: Core, Nesting, API, Solids, Positional, MW Addins et multipost

Ultimate: Core, Nesting, API, Solids, Simultaneous, MW Addins et multipost

Ainsi que les différents **modules complémentaires**, tels que **le 5 axes avancés, le Perlage, la Gravure auto, etc.**, qui peuvent être ajoutés si nécessaire

Tous les modules présents sur la partie gauche seront pris en compte par Alphacam lors de son lancement. Si un poste est mal configuré et tente d'utiliser un module non nécessaire, ce module sera **bloqué** jusqu'à la fermeture d'Alphacam. Il est important de noter qu'il n'est pas possible de récupérer un module déjà utilisé via le gestionnaire de licences.