


Alphacam

Netzwerklicenz-Konfiguration

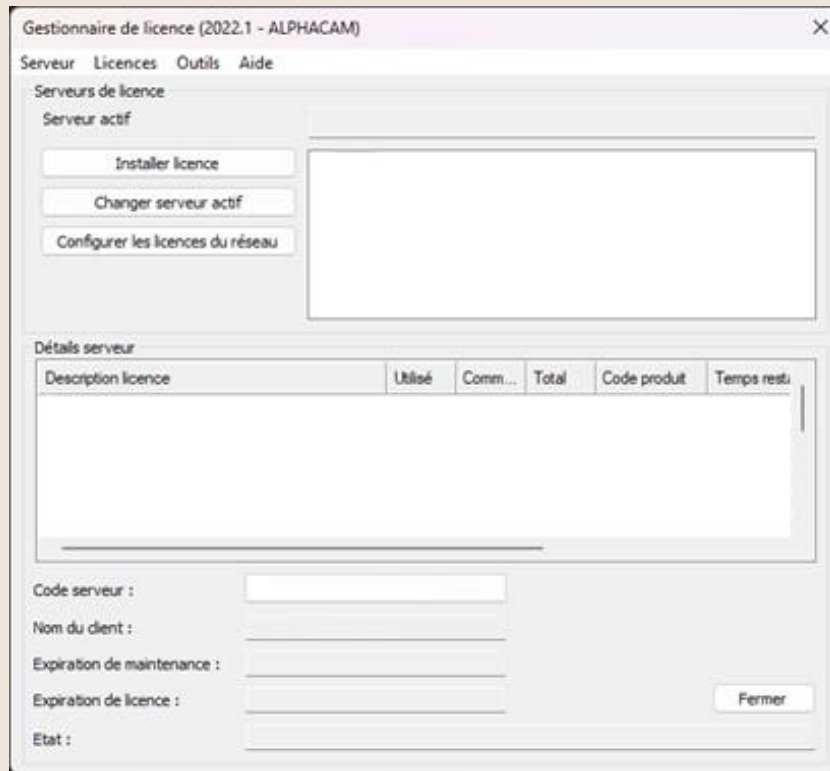

Zugriff auf den Lizenzmanager (CLS)


Windows 10

Start Menü (Windows Logo)


Du musst auf das Windows-Startmenü zugreifen.

Man muss nur auf das Windows-Logo unten rechts auf dem Bildschirm klicken, dann öffnet sich ein Dropdown-Menü.

Sobald du zu diesem Dropdown-Menü kommst, musst du nach dem Alphacam 2022-Ordner suchen, ihn öffnen und den Lizenzmanager öffnen:

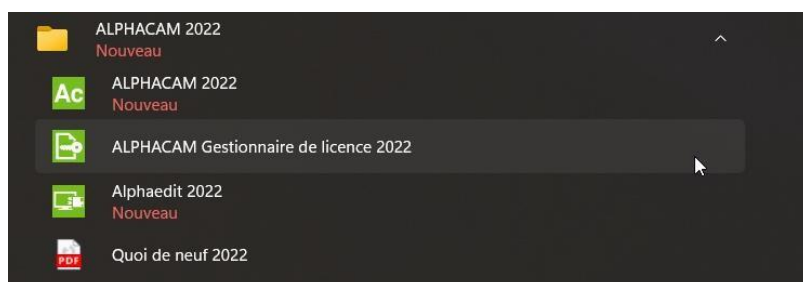

Nach dem Start öffnet sich diese Schnittstelle:

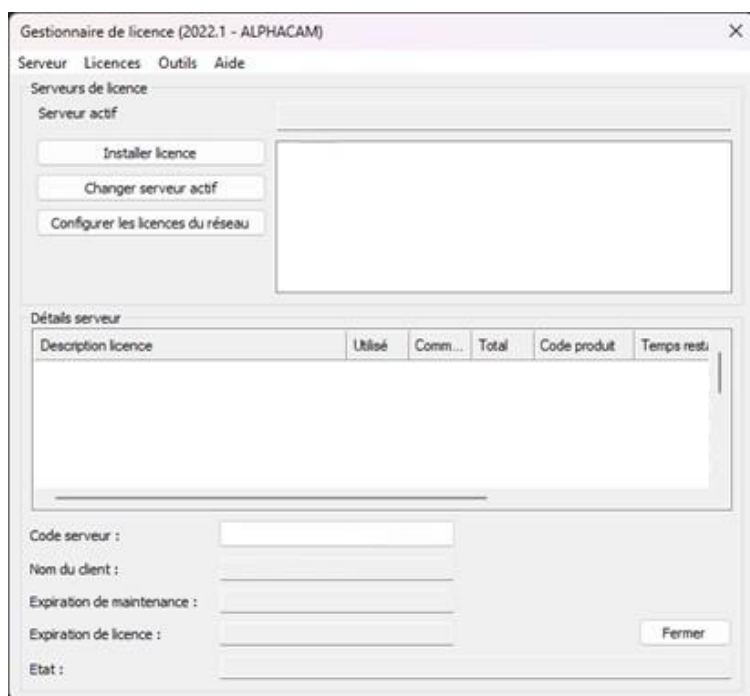


Windows 11

Start menü (windows logo)


Du musst auf das Windows-Startmenü zugreifen.

Alles, was du tun musst, ist, auf das Windows-Logo unten in der Mitte des Bildschirms zu klicken und dann auf Alle Apps zu klicken, dann öffnet sich ein Dropdown-Menü.

Sobald du zu diesem Dropdown-Menü kommst, musst du nach dem Alphacam 2022-Ordner suchen, ihn öffnen und den Lizenzmanager öffnen:

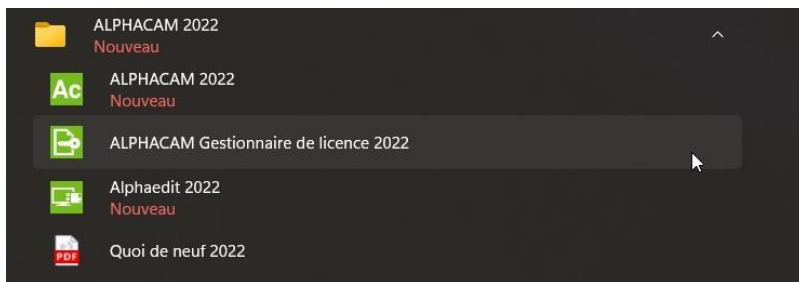

Nach dem Start öffnet sich diese Benutzeroberfläche:

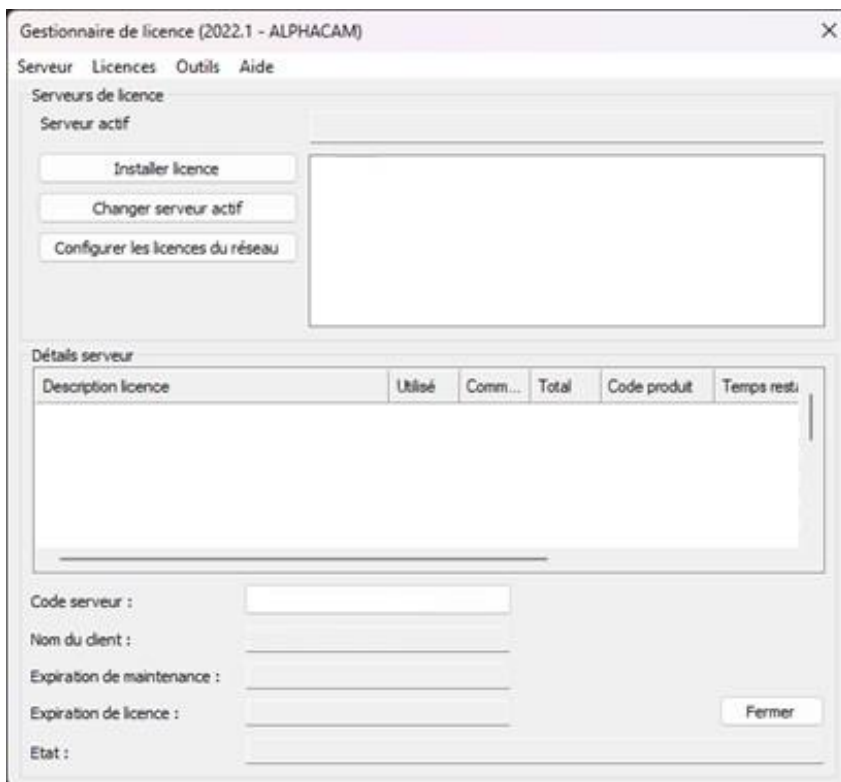

Lizenzkonfiguration

Um auf den Lizenzkonfigurator zuzugreifen, müssen Sie auf "Netzwerklizenz konfigurieren" klicken.

Gestionnaire de licence (2022.1 - ALPHACAM)

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif s08

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

★ Autonome (Mode Sans def physique Wireless - 1VFSXMKXZJZSK...)

✓ s08

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest
ALPHACAM Reseller Software	4	1	25	ACDIST	7 mois rest
ALPHACAM Advanced Designer	0	0	1	ACSYS-ADV	7 mois rest
ALPHACAM Essential Designer	0	0	1	ACSYS-ESS	7 mois rest
ALPHACAM Standard Designer	0	0	1	ACSYS-STD	7 mois rest
Reseller Key	4	1	35	ENDIS-K	7 mois rest
EDGECAM Reseller Software	0	0	10	ENDIS-T	7 mois rest

Code serveur : Codes serveurs multiples

Nom du client : MW Programmation SA

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer

Sie gelangen zu diesem Fenster:

Configurer licences (2022.1 - ALPHACAM)

Nom	Type
-----	------

<< Autoriser

<< Optionnel

Supprimer >>

Nom	Type licence
-----	--------------

Utiliser les profils de licence

Chemin des profils: ... Demander un profil au démarrage


Profil actuel: << Aucun >>

Rechts findest du die Lizenzmodule von deinem Server verfügbar und links das, was du verwenden möchtest.

Wie richte ich meine Lizenz ein?

Wie bereits erwähnt, sehen Sie auf der rechten Seite (orange) die Liste der auf Ihrem Server verfügbaren Lizenzmodule; diese müssen Sie auf die linke Seite (grün) verschieben.

Um die Module von rechts nach links zu verschieben, müssen Sie sie auswählen und auf „Zulassen“ (rosa) klicken; daraufhin werden sie nach links verschoben. Um sie zu entfernen, gehen Sie nach dem gleichen Prinzip vor, klicken Sie diesmal jedoch auf „Löschen“ (rot).

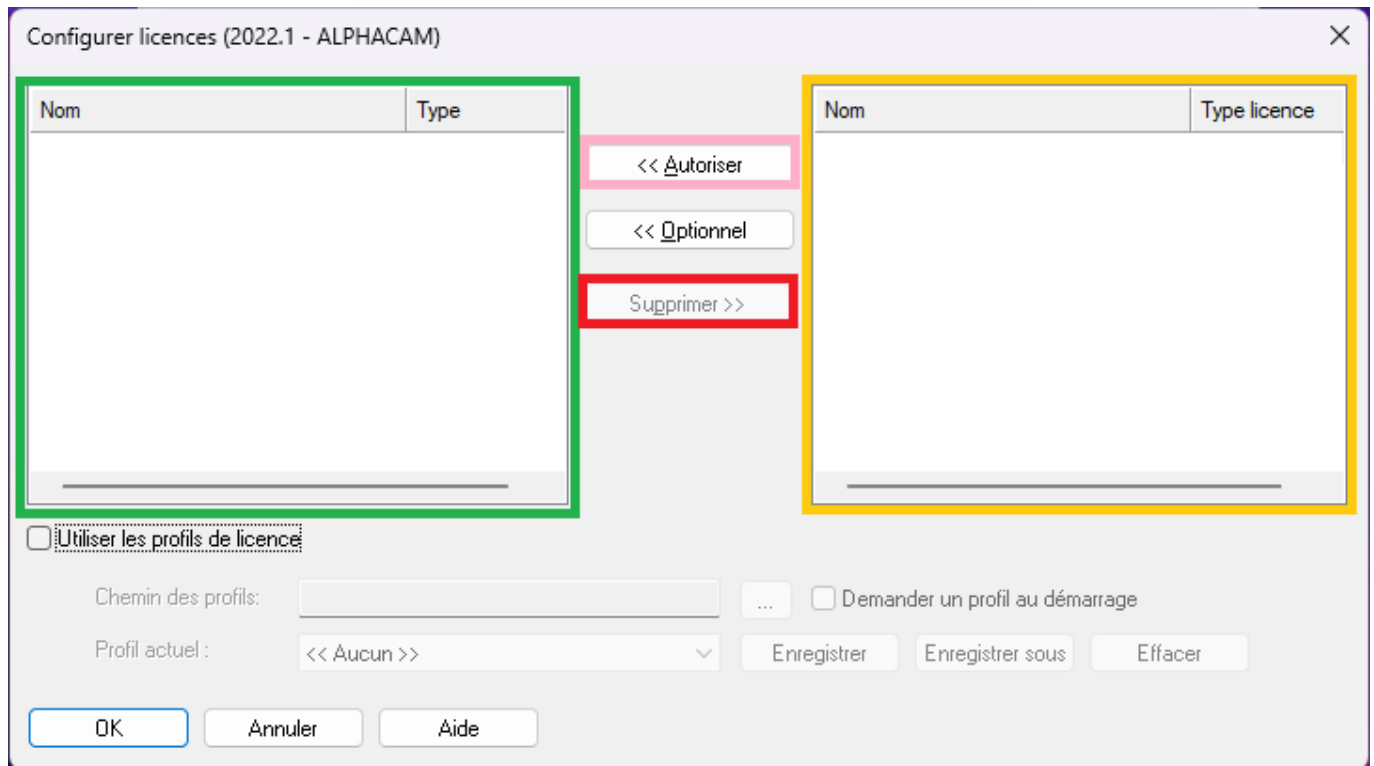

Beispielkonfiguration (links):

AlphaEdit : AlphaEdit

Essential : Core, Nesting, API

Standard: Core, Nesting, API, Solids

Advanced: Core, Nesting, API, Solids, Positional

Ultimate: Core, Nesting, API, Solids, Simultaneous (+ 5 axis advanced)

Und natürlich die verschiedenen Erweiterungen wie: Perlen, Autogravur usw. falls nötig.

Alles auf der linken Seite wird von Alphacam berücksichtigt, wenn es gestartet wird. Wenn eine der Arbeitsstationen falsch konfiguriert ist und ein Modul verwendet, das sie nicht benötigt, wird das Modul „gesperrt“, bis Alphacam geschlossen wird. Es ist nicht möglich, ein bereits verwendetes Modul über den Lizenzmanager zurückzuholen.