

## TECHNISCHE DOKUMENTATION

# Alphacam

## Netzwerklicenzkonfiguration Bildung

Gestionnaire de licence (2025.1 - ALPHACAM) X

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer

# Auf den Lizenzmanager zugreifen


## Windows 11

### Startmenü (Windows-Logo)


Sie müssen das Windows-Startmenü aufrufen.

Klicken Sie einfach auf das Windows-Logo unten in der Mitte des Bildschirms und dann auf „Alle Apps“ – daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Menü.

Sobald Sie dieses Dropdown-Menü aufgerufen haben, müssen Sie den Ordner „Alphacam 2025“ suchen, ihn öffnen und den Lizenzmanager starten:

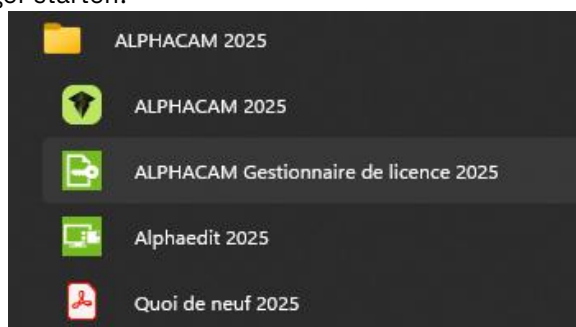

Nach dem Start öffnet sich folgende Benutzeroberfläche:

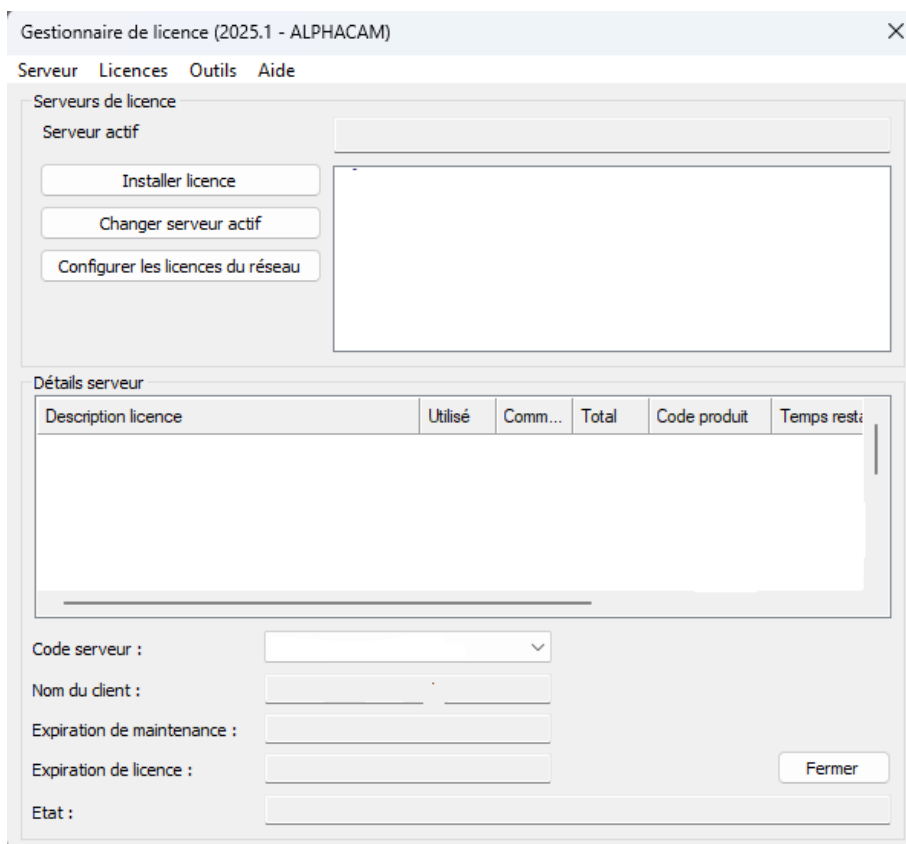

# Lizenzkonfiguration

Um zum Lizenzkonfigurator zu gelangen, klicken Sie bitte auf „Netzwerklicenz konfigurieren“

Gestionnaire de licence (2022.1 - ALPHACAM) X

[Serveur](#)
[Licences](#)
[Outils](#)
[Aide](#)

Serveurs de licence

★ Autonome (Mode Sans def physique Wireless - 1VFSXMKXZJZSK...)

✓ s08

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:
ALPHACAM Reseller Software	4	1	25	ACDIST	7 mois rest:
ALPHACAM Advanced Designer	0	0	1	ACSYS-ADV	7 mois rest:
ALPHACAM Essential Designer	0	0	1	ACSYS-ESS	7 mois rest:
ALPHACAM Standard Designer	0	0	1	ACSYS-STD	7 mois rest:
Reseller Key	4	1	35	ENDIS-K	7 mois rest:
EDGECAM Reseller Software	0	0	10	ENDIS-T	7 mois rest:

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Sie gelangen zu folgendem Fenster:

Configurer licences (2022.1 - ALPHACAM)

Nom	Type
-----	------

<< Autoriser

<< Optionnel

Supprimer >>

Nom	Type licence
-----	--------------

Utiliser les profils de licence

Chemin des profils:  ...  Demander un profil au démarrage


Profil actuel: << Aucun >>

Auf der rechten Seite sehen Sie die auf Ihrem Server verfügbaren Lizenzmodule und auf der linken Seite die Module, die Sie verwenden möchten.

## So richten Sie Ihre Lizenz ein?

Wie bereits erwähnt, sehen Sie auf der rechten Seite (orange) die Liste der auf Ihrem Server verfügbaren Lizenzmodule; diese müssen Sie auf die linke Seite (grün) verschieben.

Um die Module von rechts nach links zu verschieben, musst du sie auswählen und auf „Zulassen“ (rosa) klicken; dann werden sie auf die linke Seite verschoben. Um sie zu entfernen, gilt dasselbe Prinzip, nur dass du diesmal auf „Löschen“ (rot) klickst.

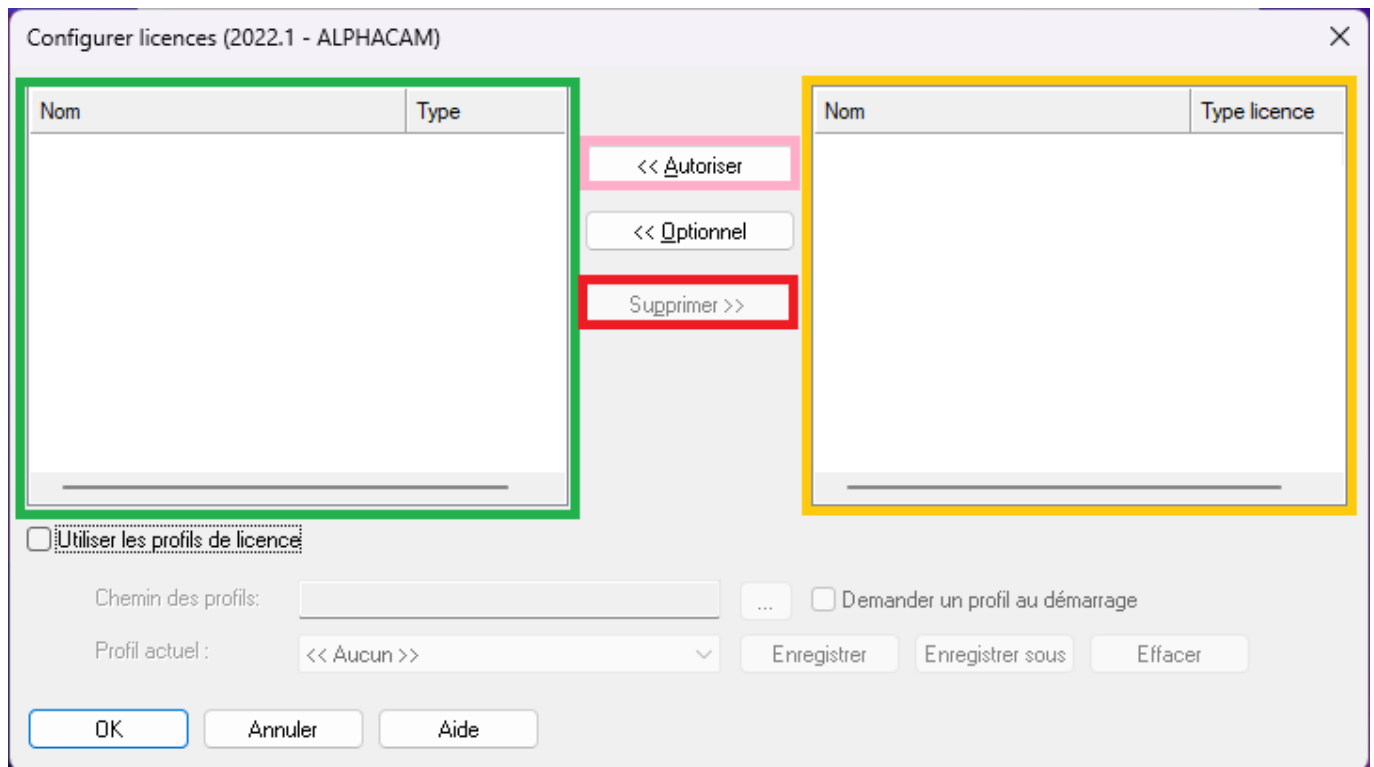

Konfigurationsbeispiel (links):

- Alphacam Educational Networked Classroom Seat
- Alphacam Educational Advanced 5 Axis
- EduNC

Alles auf der linken Seite wird von Alphacam beim Start berücksichtigt. Wenn eine der Arbeitsstationen falsch konfiguriert ist und ein Modul verwendet, das sie nicht benötigt, wird das Modul „gesperrt“, bis Alphacam geschlossen wird. Es ist nicht möglich, ein bereits verwendetes Modul über den Lizenzmanager zurückzuholen.