

Alphacam

MAJ licence monoposte

La maintenance a expiré



Votre contrat de maintenance ALPHACAM a expiré. Les fonctionnalités dépendantes de la maintenance ne seront plus accessibles.

Veillez contacter votre revendeur pour renouveler votre maintenance.

Ne plus afficher pendant 30 jours

OK


Accéder au gestionnaire de licence (CLS)

Windows 11


Menu démarrer (logo Windows)

Il vous faudra accéder au menu démarrer de Windows.

Il vous faut simplement aller cliquer sur le logo Windows en bas à gauche ou au milieu de l'écran puis aller cliquer sur Tous et un menu déroulant va s'ouvrir.

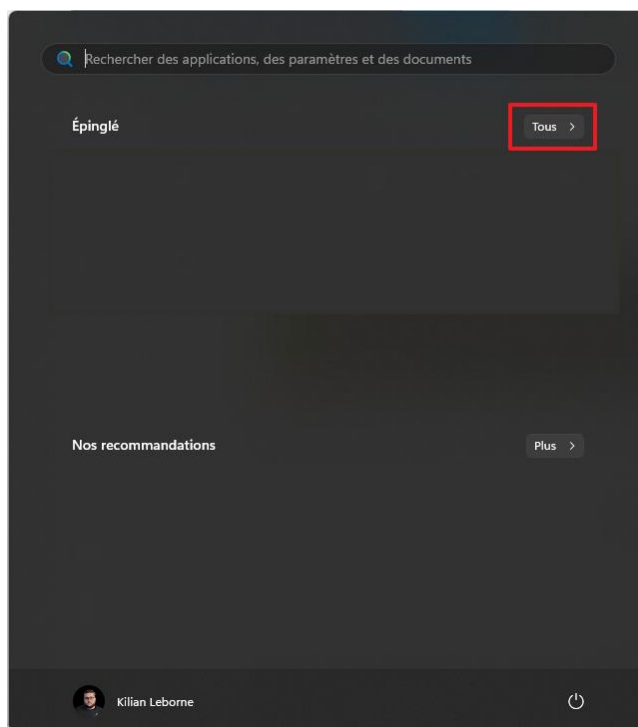

Une fois arriver dans ce menu déroulant, il faudra chercher le dossier Alphacam 2025 l'ouvrir et lancer le gestionnaire de licence :

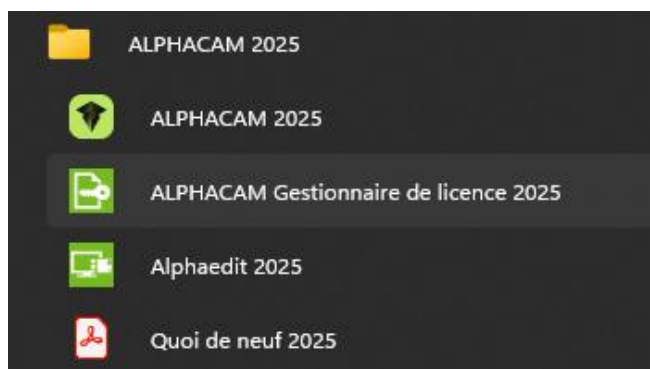

Une fois lancé, cette interface va s'ouvrir :

Gestionnaire de licence (2025.1 - ALPHACAM)

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest:
---------------------	---------	---------	-------	--------------	-------------

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :


Expiration de licence :

Etat :


Fermer

Mise à jour de la licence

Pour mettre à jour votre licence réseau, il faudra faire un clic droit sur : Autonome (Mode sans clé physique Wireless ou Ethernet) qui comporte un vu vert à l'avant :




Et cliquer sur Installer licence :

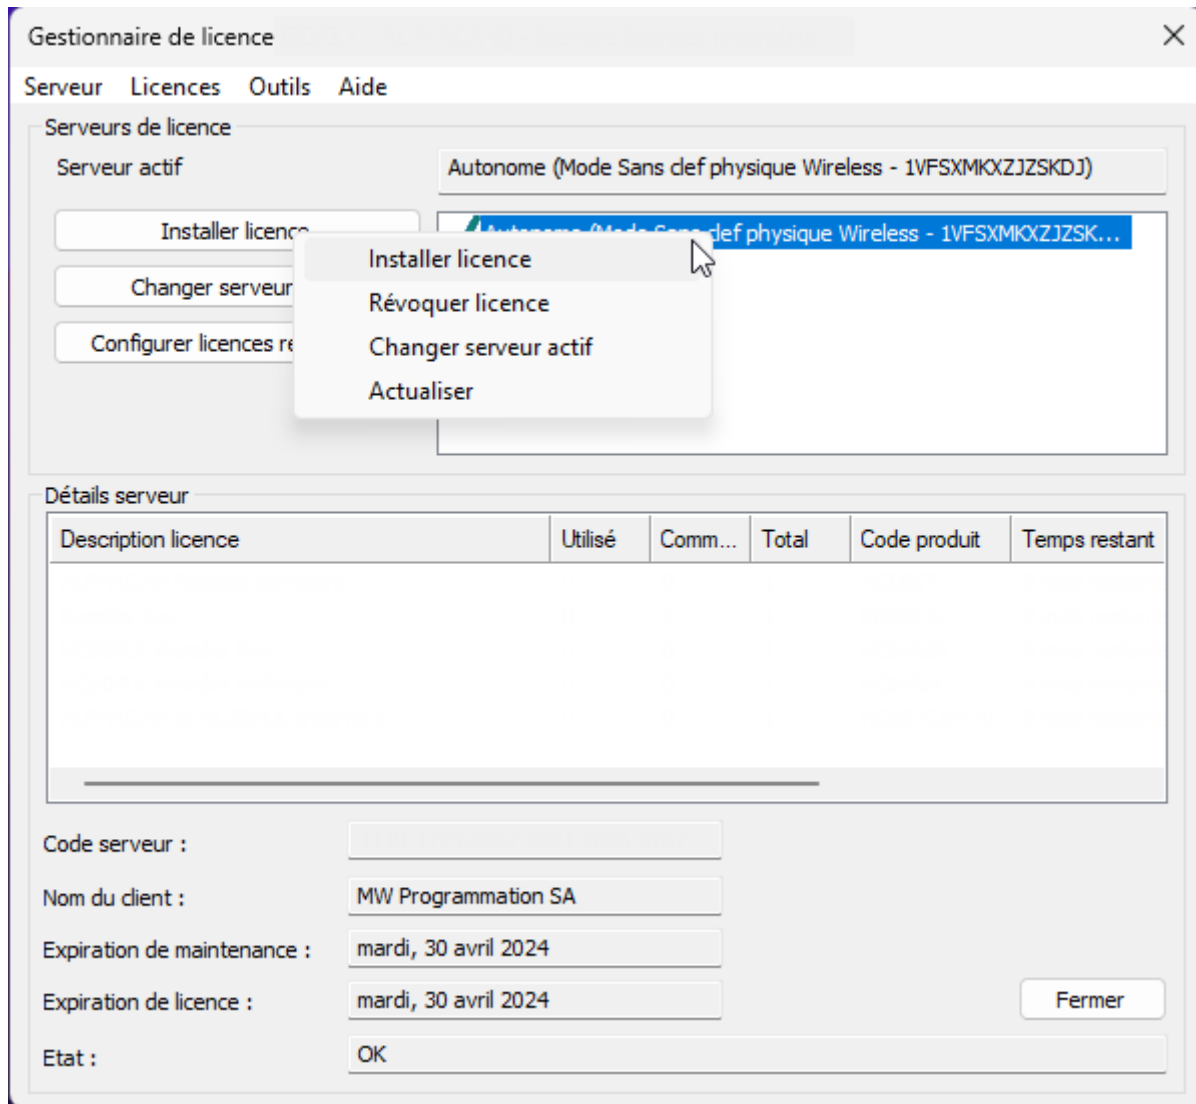

Puis faire suivant jusqu'à que le message "installation réussie" apparaisse.

Ou alors utiliser le fichier de licence que l'on vous a fourni.

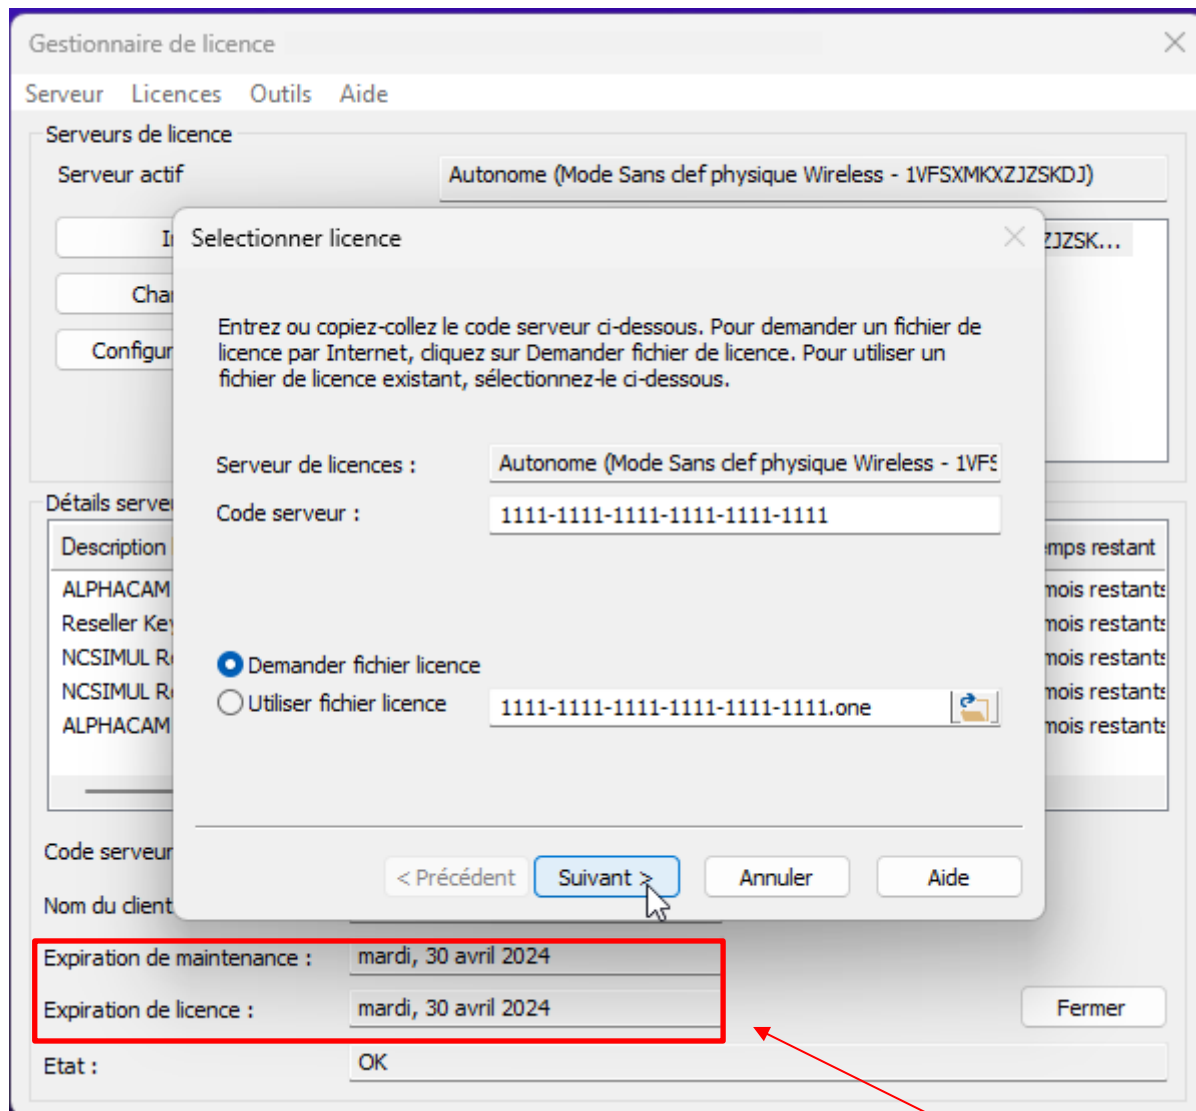

La date dans expiration de licence ou de maintenance aura été prolongée.