


DOCUMENTATION TECHNIQUE

Alphacam

Révocation licence monoposte

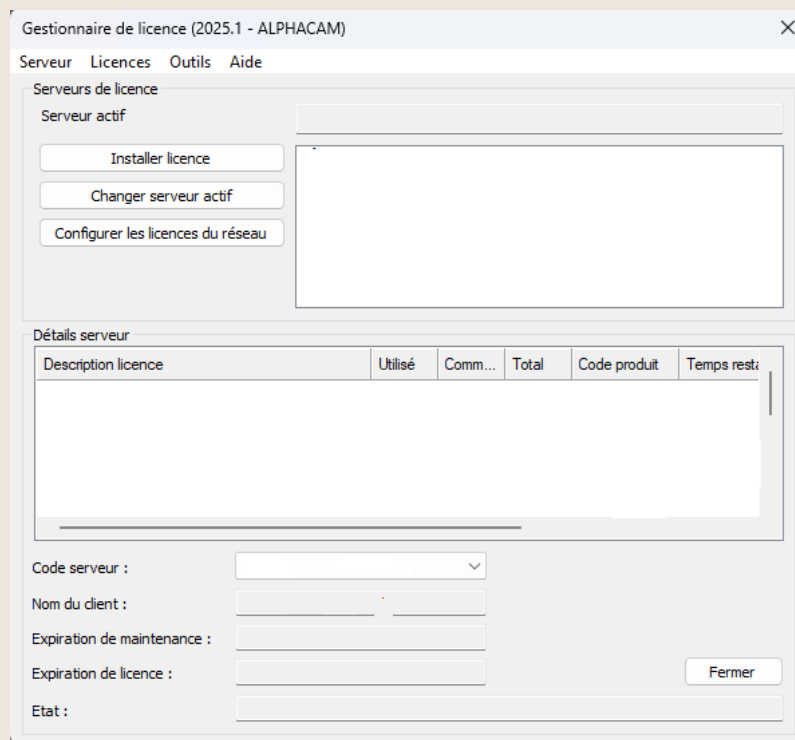

Accéder au gestionnaire de licence (CLS)


Windows 11

Menu Démarrer (logo Windows)


Il vous faudra accéder au menu démarrer de Windows.

Il vous faut simplement aller cliquer sur le logo Windows en bas au milieu de l'écran puis aller cliquer sur Toutes les applications et un menu déroulant va s'ouvrir.

Une fois arriver dans ce menu déroulant, il faudra chercher le dossier Alphacam 2025 l'ouvrir et lancer le gestionnaire de licence :

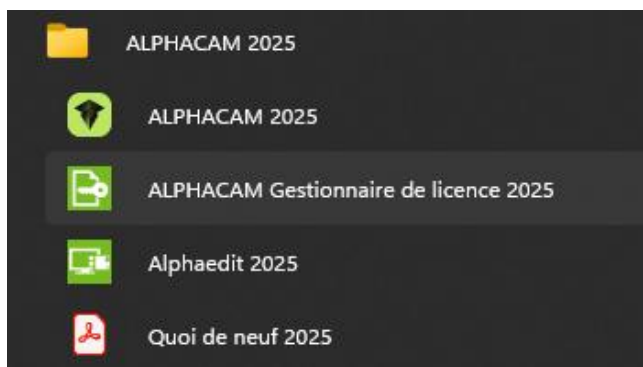


Une fois lancé, cette interface va s'ouvrir :

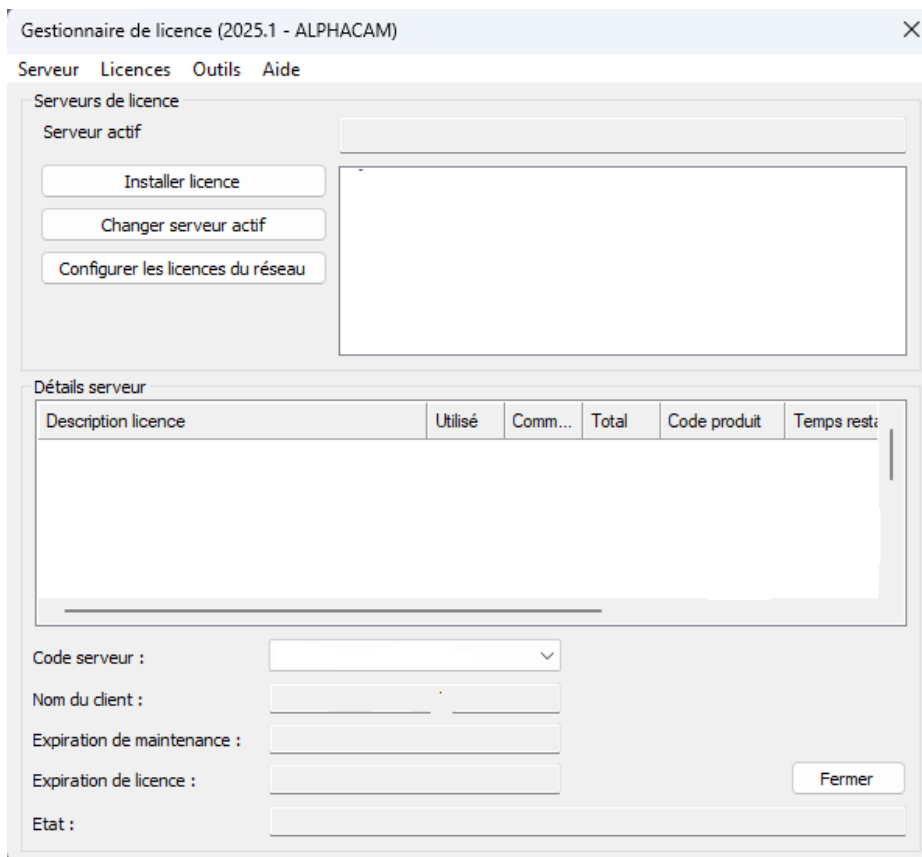


Révoquer sa licence

Pour révoquer votre licence, il vous faudra faire un clic droit sur la licence autonome avec un vu vert à l'avant et cliquer sur Révoquer licence

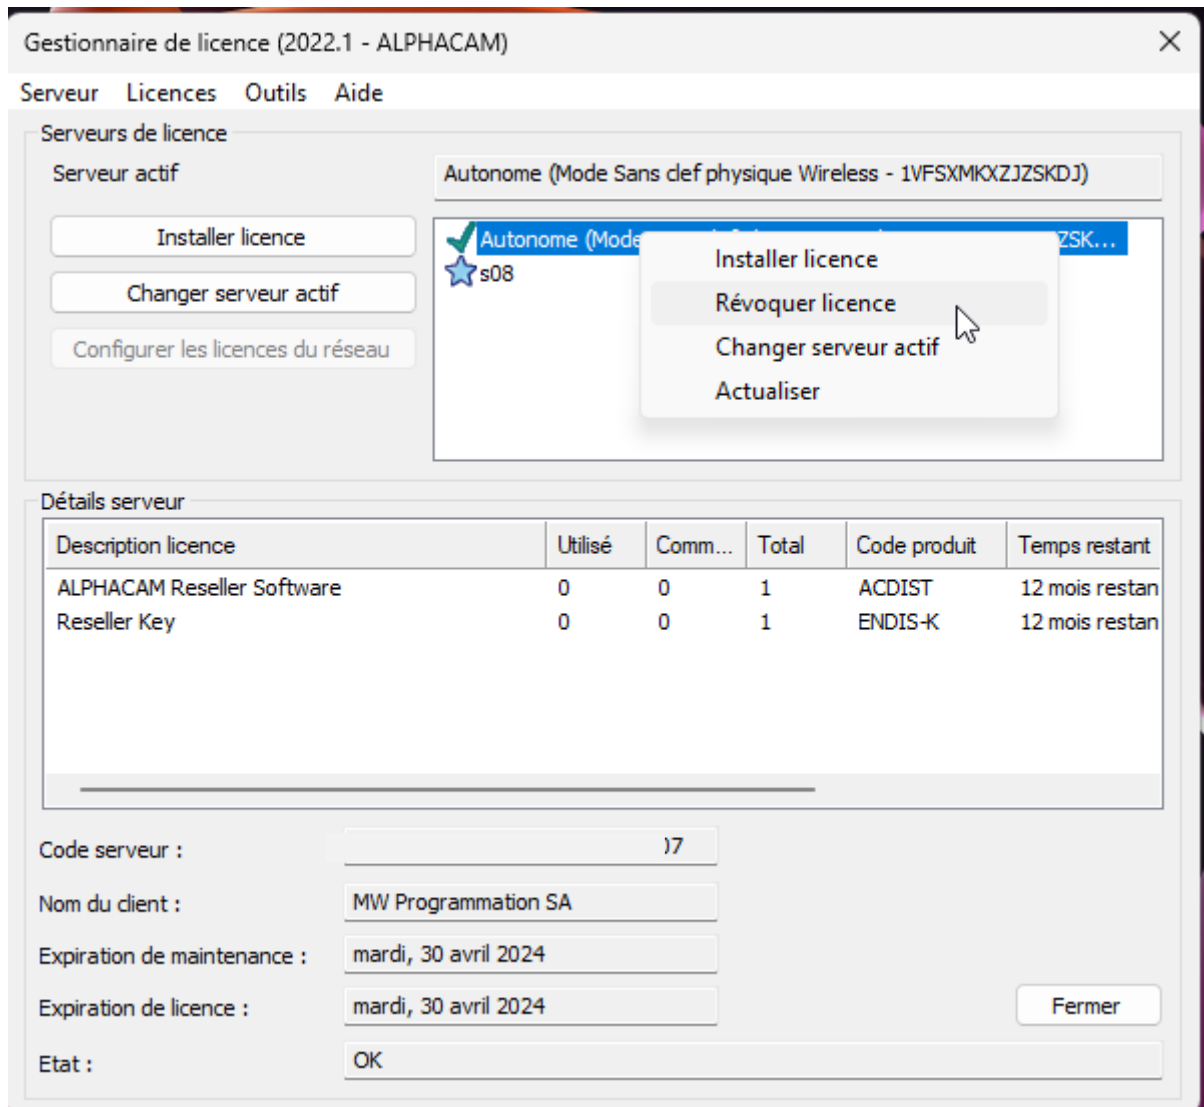

Puis cliquer sur suivant jusqu'à que le message "révocation réussie" apparaisse

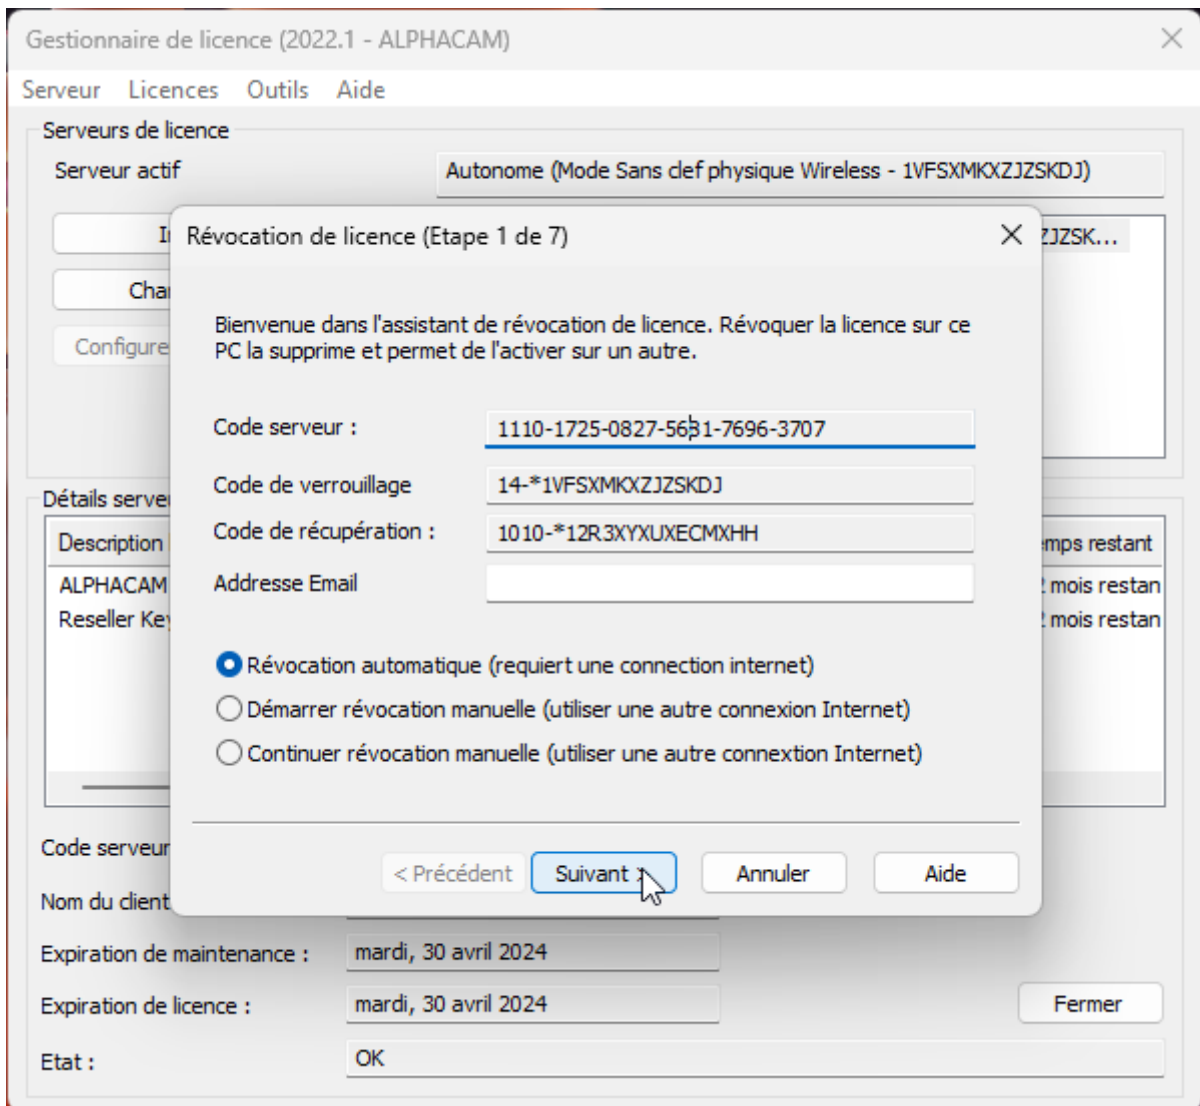

Si vous voulez réactiver votre licence sur un autre PC, n'oubliez pas de prendre note du code serveur pour vous simplifier la tâche.

Si vous n'arrivez plus à remettre la main sur ce code, il faudra nous appeler et nous ferons le nécessaire pour vous le fournir.